


Montageanleitung Hochbeet Lärche



Stückliste:

- 10x Wandbretter lang
- 10x Wandbretter kurz
- 4x Ecksäulen
- 2x Handlauf lang
- 2x Handlauf kurz
- 1x Noppenfolie
- 1x Nagetiergitter
- 2x Rahmenfundament Stahlblech verz. lang
- 2x Rahmenfundament Stahlblech verz. kurz
- 4x Winkelverbinder
- 110x Edelstahlschrauben 4,5x50
- 16x Blechschrauben f. Fundamentr. 4,2x13
- 40x Breitkopfnägel für Noppenfolie
- 1x Bit Schraubeinsatz Torx

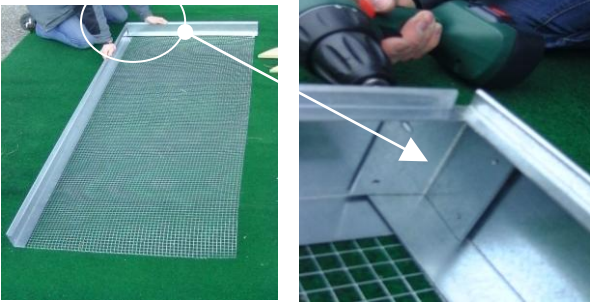

Zur Montage benötigen Sie:

- 2 Personen
- Hammer
- Akkuschrauber
- Wasserwaage



Schrauben Sie den Fundamentrahmen mit den beiliegenden Winkeln und den Blechschrauben 4,2x13 zusammen. Legen Sie das Nagetiergitter unter den Fundamentrahmen. Sorgen Sie dafür, dass der Fundamentrahmen eben aufliegt. Kontrollieren Sie dies mit einer Wasserwaage! Gegebenenfalls können Sie den Fundamentrahmen auch in die Erde eingraben.



Sortieren Sie die Wandbretter nach Ihrem persönlichen Geschmack und montieren Sie diese mit der „schönsten“ Seite nach aussen. Stecken Sie die kurzen Wandbretter zusammen und schrauben Sie diese auf die Ecksäulen. Achten Sie darauf das die untere Brettkante = Nutseite mit den Ecksäulen eben verschraubt wird!



Das Brett ohne Feder wird ganz oben montiert und sollte ca. 1cm überstehen.



Stecken Sie die fertigen kurzen Seitenteile auf den Fundamentrahmen und verschrauben Sie die längeren Wandbretter mit den Ecksäulen.



Auch bei der langen Seite ist das Brett ohne Feder das oberste Brett und sollte wiederum ca. 1cm überstehen.



Nachdem Sie alle Seitenteile zusammengeschraubt haben, montieren Sie den Handlauf. Stecken Sie die Fräsung des Handlaufs auf das obere Brett und schrauben Sie diesen an den vorgebohrten Stellen mit den beiliegenden Edelstahlschrauben auf die Wandbretter und Ecksäulen.







Anschließend verkleiden Sie das Hochbeet innen mit der beiliegenden Noppenfolie. Nageln Sie die Folie mehrere Male mit den Breitkopfnägeln an.



Wenn Sie sich für die optionale Schneckenkante entschieden haben, dann schrauben Sie diese mit den Schrauben 4,2x13mm unten am Handlauf fest.

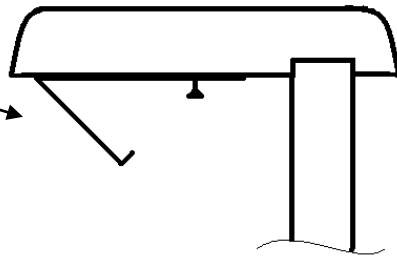

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Hochbeet!

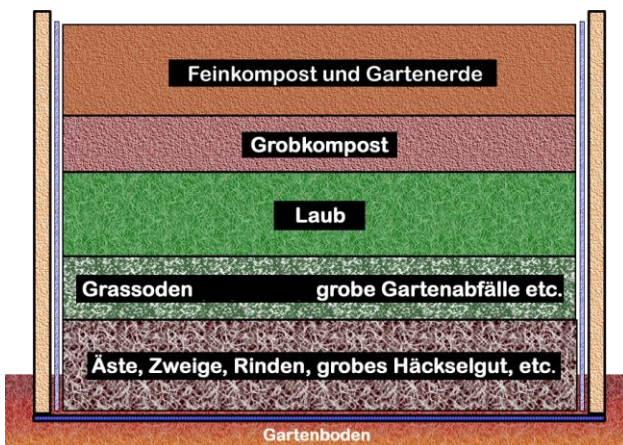

Nun können Sie Ihr Hochbeet auch schon befüllen! Wenn mit der Zeit die Erde nachgeht, ergänzen Sie diese einfach durch neuen Feinkompost oder Gartenerde.