

Massivsauna

Olympus

2120 × 2040 × 2060 mm

MONTAGEANLEITUNG
Deutsch

DE



Inhaltsverzeichnis

1. Montage Vorbereitung	3
1.1. Benötigtes Werkzeug	4
1.2. Wartung und Reinigung	5
1.3. Entsorgung	5
1.4. Stückliste	6
2. Grundriss	8
3. Montage Kabine	9
3.1. Montage Bodenrahmen	9
3.2. Montage Kabinenwände	9
3.3. Montage Glaselemente	9
3.4. Montage Bänke	9
3.5. Montage Dachelemente	10
3.6. Montage Abdeckleisten	10
3.7. Montage Glastür	10
3.8. Montage Kabelabdeckleisten	10
Montage Abbildungen (nach der letzten Sprache)	11

1. Montage Vorbereitung

Lesen Sie diese Montageanleitung gut durch und bewahren Sie sie in der Nähe der Sauna auf. So können Sie jederzeit Produktinformationen nachlesen.



Sie finden diese Montageanleitung auch im Downloadbereich unserer Webseite auf www.harvia.fi.

Wichtige Hinweise:

- Kontrollieren Sie, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, anhand der Stückliste, ob alle Einzelteile auch tatsächlich mitgeliefert wurden. Sollten Einzelteile ausnahmsweise fehlen, benachrichtigen Sie spätestens 14 Tage nach Erhalt der Kabine Ihren Händler.
- Der Raum, in dem die Saunakabine montiert wird, muss trocken sein und eine entsprechende Luftzirkulation gewährleisten.
- Der Fußboden muss waagrecht und eben sein, bevorzugt Stein- oder Fliesenboden.
- Für die Montagearbeiten der Kabine wird eine Mindestraumhöhe von 230 cm benötigt.
- Es muss ein Wandabstand von mindestens 5 cm eingehalten werden.
- Die Innen zu verwendenden Holzteile dürfen nicht mit Imprägniermittel behandelt werden.
- Für die Montage benötigen Sie einen Helfer.
- Holz ist ein Naturprodukt, das trotz guter Lagerung aufquellen, schwinden oder sich verziehen kann. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass bei der Montage etwas Kraft aufgebracht werden muss.
- Alle Verschraubungen müssen vorgebohrt werden.

DE

Achtung!


Der Elektroanschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine vergleichsweise qualifizierte Person ausgeführt werden.

1.1. Benötigtes Werkzeug

- Hammer und Beilageholz oder einen Gummihammer
- Akkuschauber mit Bits für Kreuzschrauben und Torx
- Rollmaßband
- Bohrer mit Durchmesser 3 mm, 10 mm, 20 - 30 mm (für Stromkabel Saunaofen)
- Wasserwaage
- Innensechskant-Schlüssel 1,5 mm
- Universalmesser
- Leiter



Dieses Symbol kennzeichnet Tipps und nützliche Hinweise




Vorbohren




Ablängen auf Naturmaß mit Feinsäge



Überprüfung des rechten Winkel:

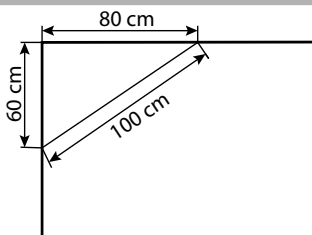

Vorsichtiger Umgang mit Glas: Besondere Vorsicht gilt den Glaskanten - Gehärtetes Glas kann bei Stößen in kleine Scherben zerspringen. Legen Sie ein Schutzpolster (z.Bsp.: Verpackungs-Karton) unter die Glaskante.

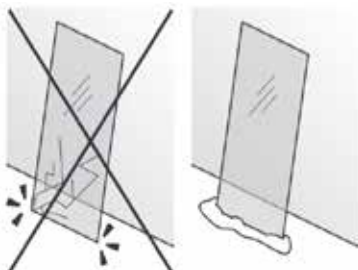

1.2. Wartung und Reinigung

- Die Sauna sollte mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie nur warmes Wasser - keine Reinigungsmittel.
- Wird die Sauna längere Zeit nicht benutzt, empfehlen wir, die Kabine einmal im Monat aufzuheizen.



Harzgallen sind kein Reklamationsgrund. Da in Fichtenholz immer wieder Harzgallen vorkommen und man beim Aussortieren nicht erkennen kann in welcher Tiefe diese sich befinden.

Wenn diese knapp unter der Oberfläche sind brechen sie bei Hitzeentwicklung auf und „bluten“ aus.

Das ausgelaufene Harz kann man mit einem Aceton gedrängtem Lappen entfernen. Wenn lediglich Harztropfen entstehen, lassen Sie diese aushärten und schaben sie anschließend mit einem Messer vorsichtig ab.

1.3. Entsorgung




- Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nach den gültigen Entsorgungsrichtlinien.
- Altgeräte enthalten wiederverwendbare Materialien, aber auch schädliche Stoffe. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll, sondern entsorgen Sie das Gerät nach den örtlich geltenden Vorschriften.

1.4. Stückliste


Az	Bezeichnung	Maß
Bodenrahmen		
1	Bodenrahmen mit Ausschnitt	200 x 13 x 4 cm
2	Bodenrahmen	200 x 13 x 4 cm
Wandelemente		
6	Blockbohlen für Rückwand (ohne Bohrungen)	200 x 27 x 4 cm
11	Blockbohlen	200 x 27 x 4 cm
1	Blockbohlen mit Ausschnitt	200 x 27 x 4 cm
1	Blockbohlen für Rückwand (mit Nut für Dach)	200 x 27 x 4 cm
2	Blockbohlen (mit Nut für Dach)	200 x 27 x 4 cm
Ecksteher		
2	Ecksteher mit Nut für Glas	205,5 x 8 x 4 cm
1	Massivleiste über Glasfront	184 x 9,6 x 4 cm
Dachelemente		
1	Dachelement mit LED	204 x 15 x 4 cm
1	Dachelement vorne	204 x 15 x 4 cm
6	Dachelemente	204 x 27 x 4 cm
Glaselemente		
1	Glastür	195,5 x 59 x 0,8 cm
1	Glaselement mit Bohrungen für Türbänder	198,5 x 63,8 x 0,8 cm
1	Glaselement	198,5 x 63,8 x 0,8 cm
Auflageleisten		
4	Bankauflageleisten	58 x 4 x 4 cm
Abdeckleisten		
8	Abdeckleisten Ecken	205,5 x 10 x 2 cm
1	Kabelabdeckleisten	200 x 10 x 2 cm

Az	Bezeichnung	Maß
Inneneinrichtung		
2	Bank links / rechts	183,5 x 62 x 9 cm
2	Bankfuß links / rechts	91,5 x 62 x 6 cm
1	Fußauftrittplatte	190 x 62 x 6 cm
2	Fußauftritt Füße	60 x 43 x 4 cm
1	Fußauftrittplatte	190 x 43 x 9 cm
2	Fußauftritt Füße	41 x 43 x 4 cm
4	Fußauftritt Strebe, 2 x 45° schräg	46 x 8 x 2 cm
1	Bodenrost	70 x 26 x 4 cm
1	Lüftungsschieber	52 x 14 x 1,5 cm
Zubehör		
2	U Alu Profil	62,1 x 1,2 x 1,5 cm
1	Türgriff Set Holz/Niro	
1	2 Türbänder 8652-02	
1	Türmagnet, Überschubblech	
1	Saunabeleuchtung LED RGBW (vormontiert)	200 cm
1	4 Lfm. Silikonkabel 5 x 2,5mm ²	
1	Montagematerialset	
1	Montageanleitung	

2. Grundriss

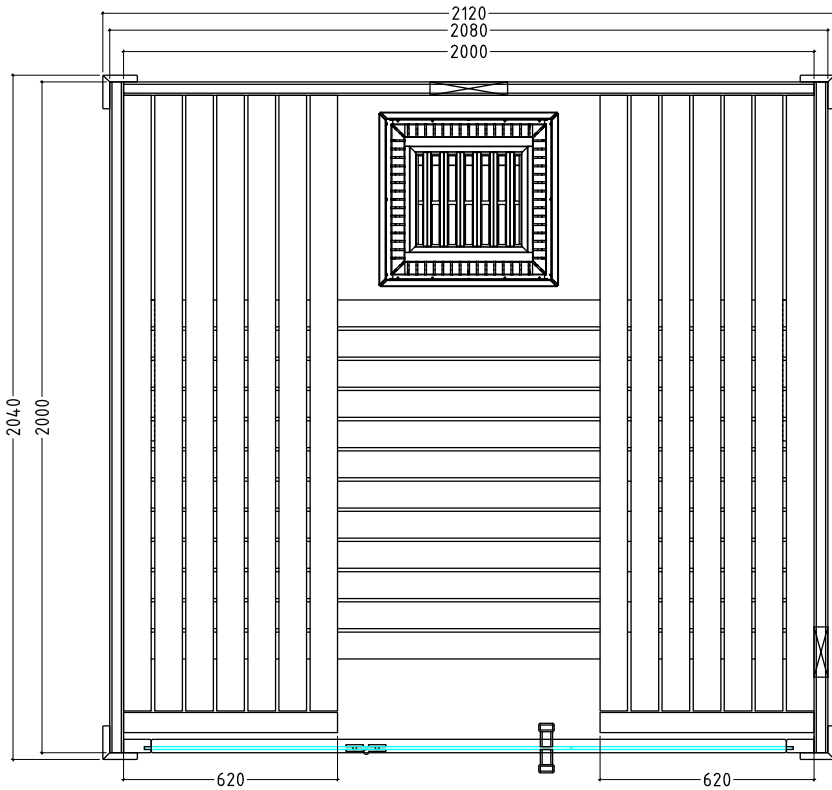

Variante:

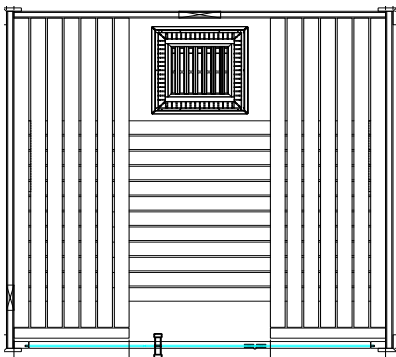

3. Montage Kabine



ACHTUNG!

Beachten Sie den Grundriss auf Seite 8 und die Abbildungen ab Seite 11.

3.1. Montage Bodenrahmen

Beginnen Sie mit dem Bodenrahmen mit dem Ausschnitt und ergänzen dann die Bodenrahmen links und rechts. Verschrauben Sie die Bodenrahmen an den Ecken.

3.2. Montage Kabinenwände

Beginnen Sie mit der Montage der Blockbohlen an der Rückwand (Blockbohlen ohne Bohrungen). Gehen sie Reihe für Reihe vor.



Beachten Sie die Position des Lüftungsschiebers in der 2. Reihe!
Er kann links oder rechts positioniert werden.

Verschrauben Sie die Blockbohlen an den Ecken.

Überprüfen Sie die rechten Winkel, bevor Sie die Blockbohlen an den Ecken verschrauben (Hinweis Seite 4). Montieren Sie den Lüftungsschieber.

DE

3.3. Montage Glaselemente

Beginnen Sie mit der Montage der Ecksteher mit Nut für Glas. Verschrauben Sie diese mit den Wänden. Legen Sie die Alu U-Profile in die Flucht der Nut wie im Bild angegeben und setzen Sie die Glaselemente ein. Beachten Sie, dass Sie mit dem Einbau des Glaselements „Glas mit Bohrungen für Türbänder“ die Richtung der Türöffnung festlegen. Die untere Bohrung für das Türband ist in 26,3 cm Höhe.

Montieren Sie danach die Massivleiste über der Glasfront. Diese muss mit schräg eingeschraubten Schrauben mit dem Ecksteher fixiert werden.



Kleben Sie nachdem die Kabine korrekt positioniert ist, die U-Profile mit Silikon oder Montagekleber an den Boden.

3.4. Montage Bänke

Montieren Sie die Bankauflageleisten so, dass die Oberkante auf 82,5 cm Höhe ist. Die seitlichen Saunabänke werden von unten mit den Bankauflageleiste und dem Bankfüßen verschraubt. Dann werden die Bankfüße gegen die Seitenwände verschraubt.

3.5. Montage Dachelemente

Beginnen Sie hinten mit dem Dachelement mit dem LED-Licht und achten Sie dabei auf den Kabelauslass. Nachdem die Dachelemente eingelegt wurden, müssen diese mit den Wänden verschraubt werden.

3.6. Montage Abdeckleisten

Die Abdeckleisten außen an die Ecken halten und von innen verschrauben.

3.7. Montage Glastür

Schrauben Sie die beiden Türbeschläge am Fix-Glaselement fest, achten sie dabei auf die gerade Ausrichtung der Beschläge und darauf, dass die Öffnung der Türe nach außen erfolgt.



Die untere Bohrung des Türgriffs ist in 92,4 cm Höhe.


Die Ausrichtung der Beschläge wird durch die Justierung / Drehung der beiden Kunststoffeinlagen vorgenommen.

Die Türgriffe werden von innen miteinander verschraubt.


3.8. Montage Kabelabdeckleisten



Nach der Montage der Elektrischen Geräte können die Leitungen mit der Kabelabdeckleiste abgedeckt werden.

3.1.


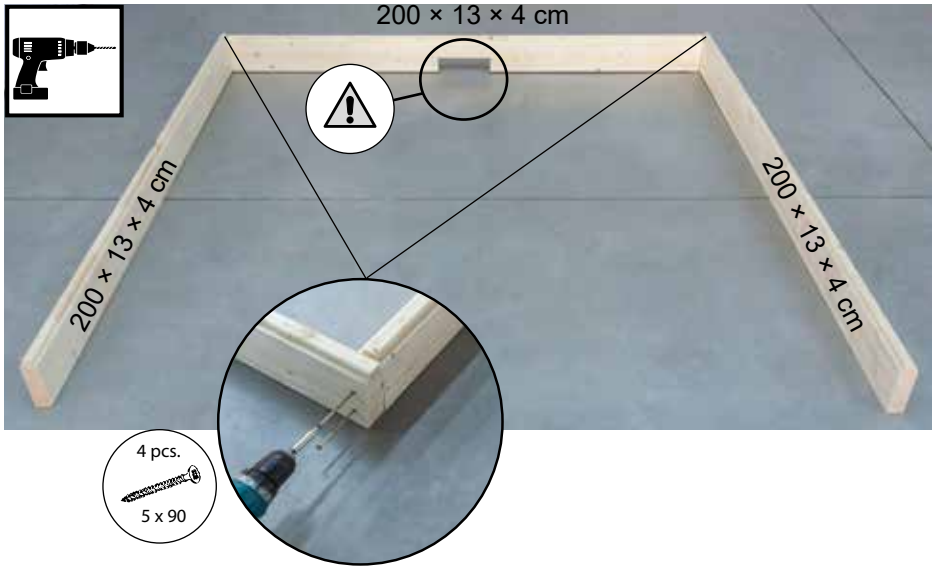





3.2.

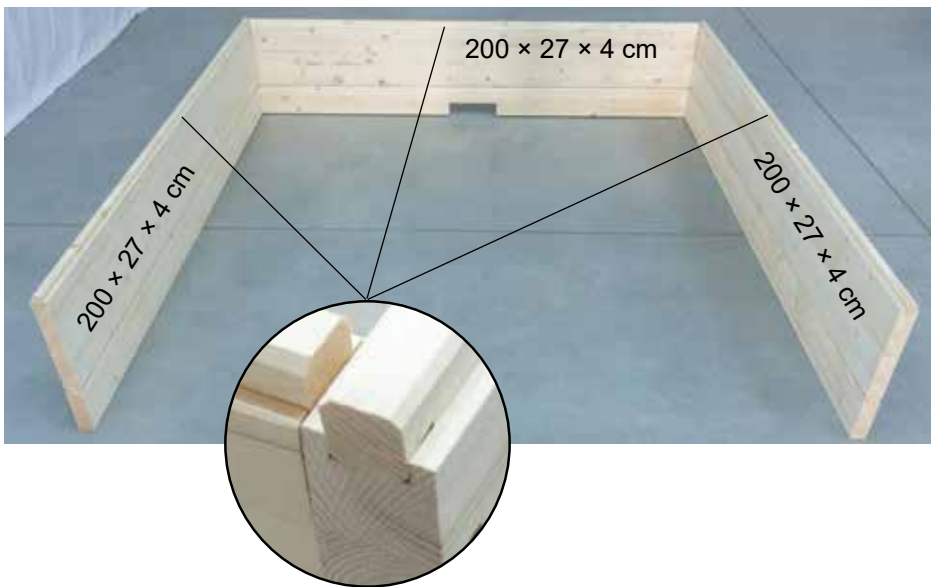

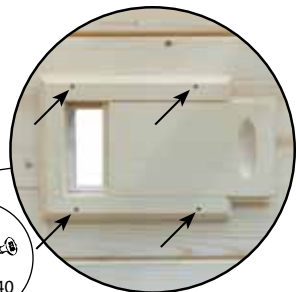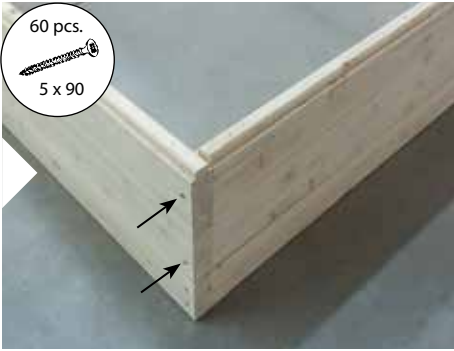



3.3.

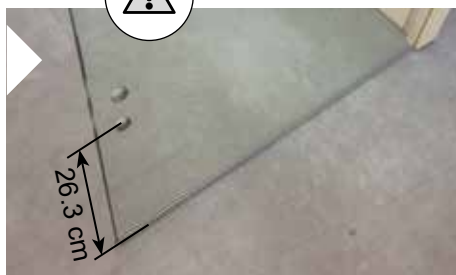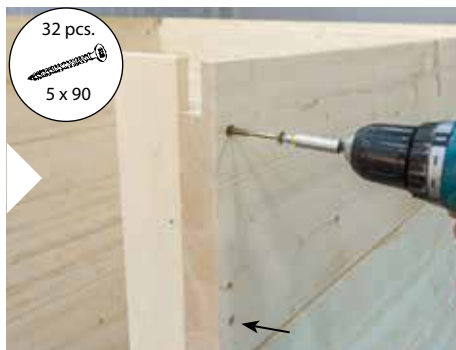

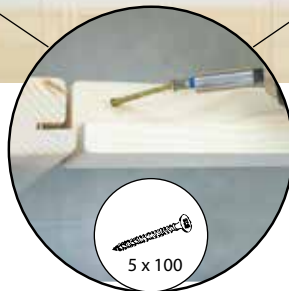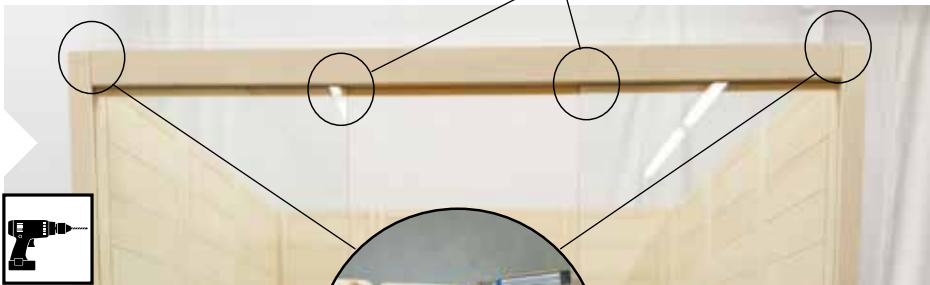


5×100

3.4.

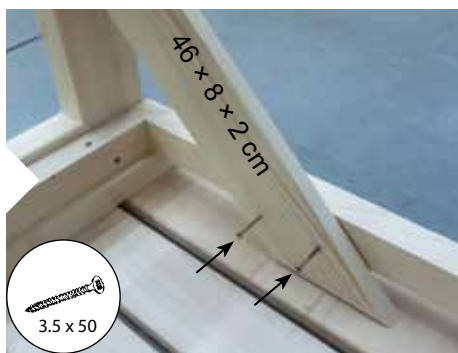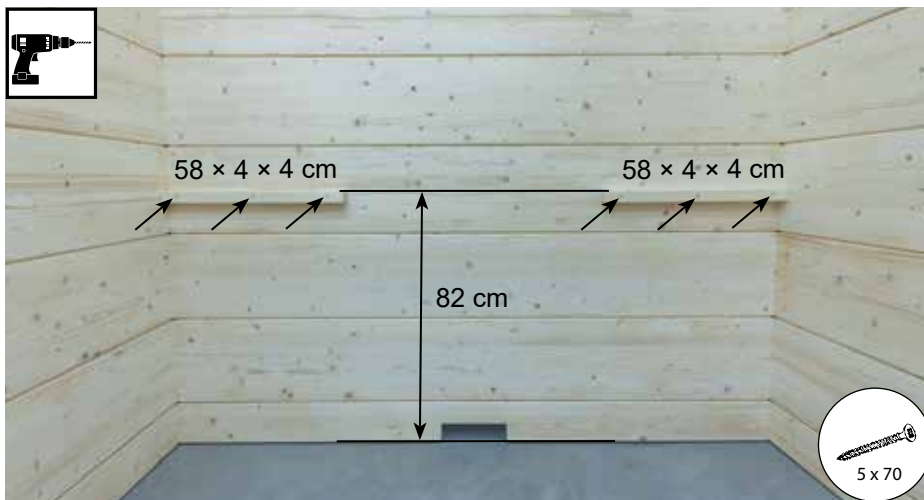



3.5.

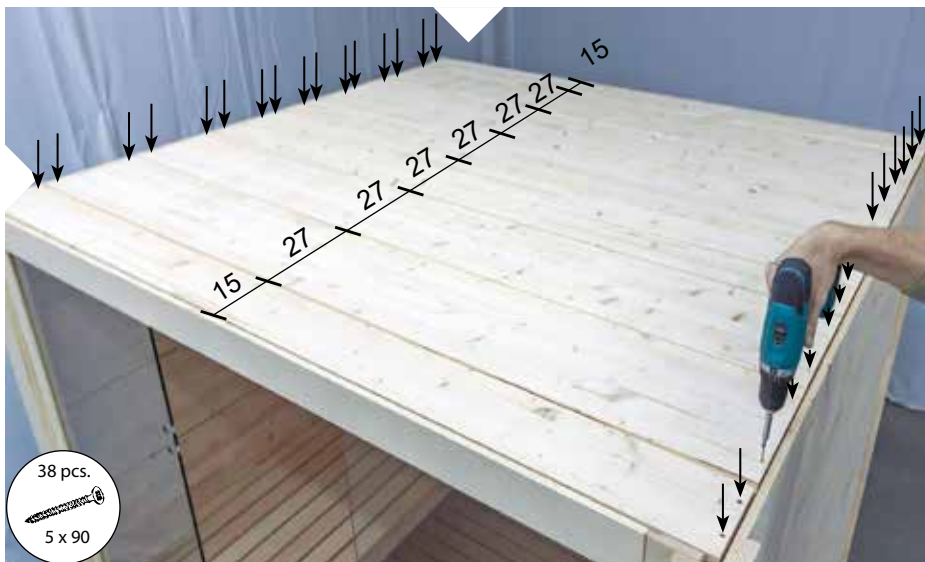

3.6.



3.7.



Global:
www.harvia.fi
Tel. +358 207 464 000



Central Europe:
www.sentiotec.com
Tel. +43 7672 22 900-50